

0 CÓDIGOS Y COMPONENTES


Los códigos de armarios a los que están referidas las siguientes instrucciones de montaje son:

800430250CALEST	800500400ARMESTP	900500400ARMESTG	1000550440ARMUNI	800480300ARMPEG
-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------


Componentes:

- 1X**
protección
- 16X**
tornillos
- 4X**
esquinera
- 2X**
pernos
- 1X**
cerradura
- 1X**
tope
- 4X**
pletinas


- 1** LATERAL IZQUIERDO
- 2** LATERAL DERECHO
- 3** PUERTA
- 4** TECHO
- 5** CUBRE TECHO
- 6** SUELO

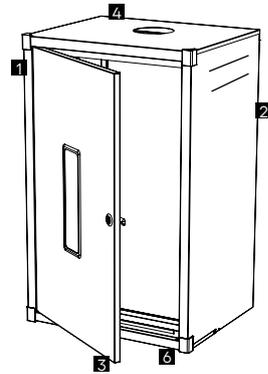

800500400ARMPEG

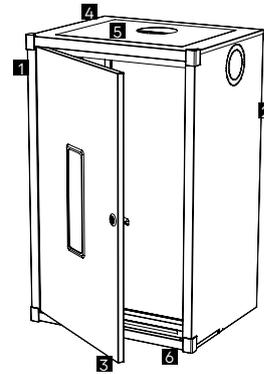


1000550440ARMUNI
900500400ARMESTG
800500400ARMESTP

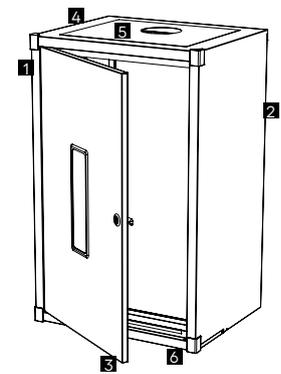

800430250CALEST


El montaje de la estructura del armario (laterales, puerta, techo y suelo) es común para todos los modelos y medidas de armario.

1 Montar los laterales del armario sobre el suelo atornillando en el lateral y en la parte interior.

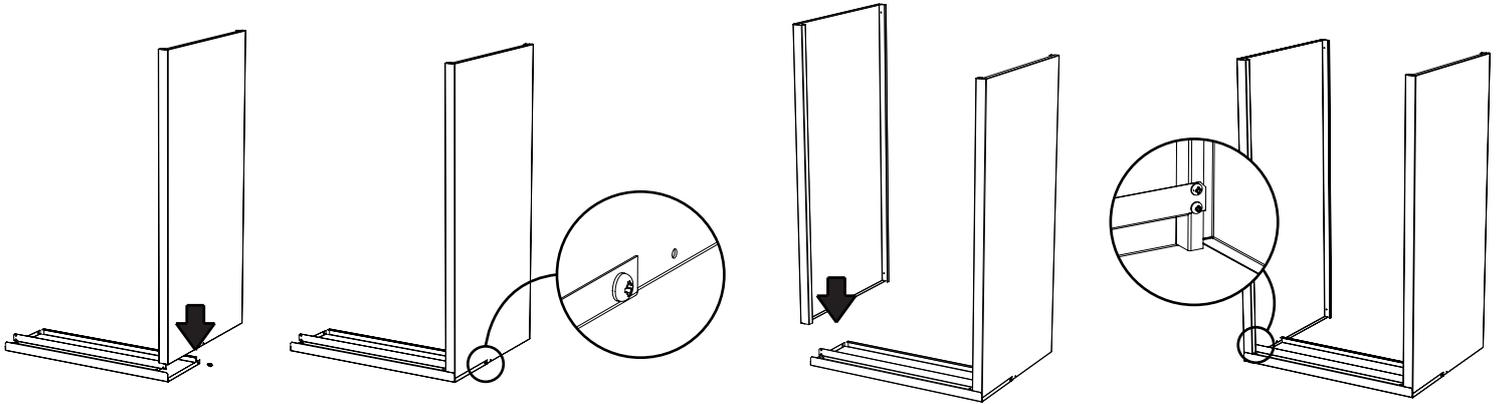



2 Colocar el perno inferior, a continuación la puerta. Poner el perno superior que va en la puerta y montar el techo. Atornillar el techo completamente.

La puerta se puede montar con la apertura para ambos sentidos

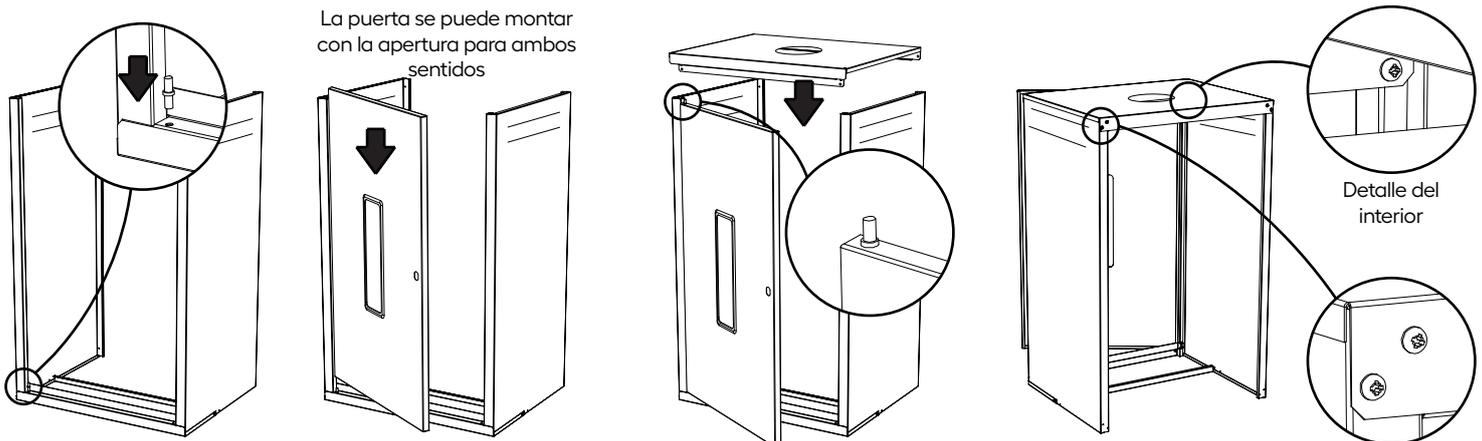

Detalle del interior

3 Montaje de la cerradura, protección y esquineras.



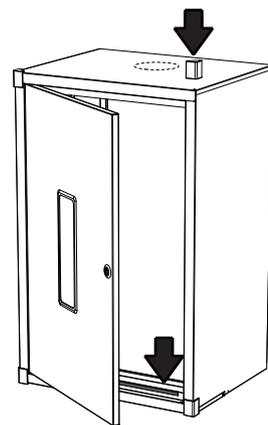
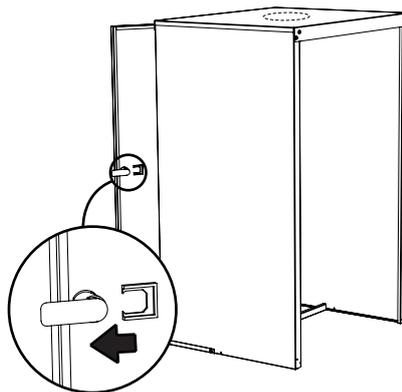


Introducir la cerradura en su sitio. Poner por la parte interior de la puerta el tope para que la cerradura no se mueva.


Colocar la protección inferior y las esquineras.

4 Instalación del cubre techo


El modelo de armario 800500400ARMPEG viene con un agujero de Ø110 mm. ya realizado. El resto de los modelos vienen con un cuadrado precortado al que después hay que añadirle una plancha cubre techo con varios diámetros de corte pre-marcados. Hay que cortar por el diámetro que convenga que es el del diámetro de la salida del tubo de evacuación de humos de la caldera o calentador. Colocar esta placa sobre el techo alineada con la salida de humos.

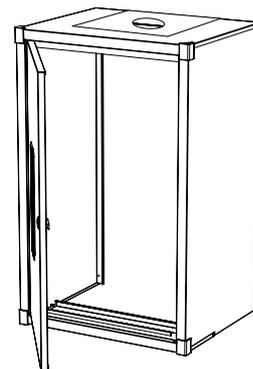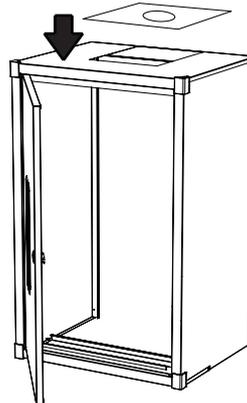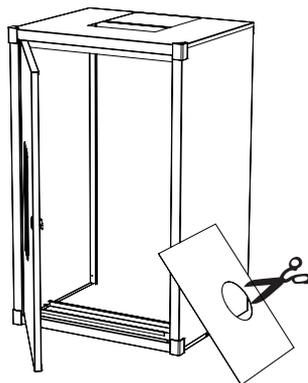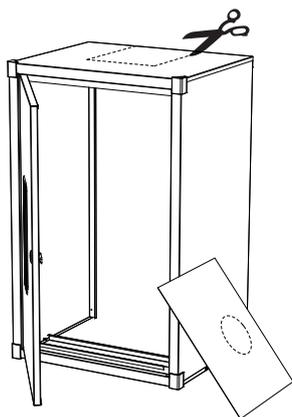


5 Últimos pasos

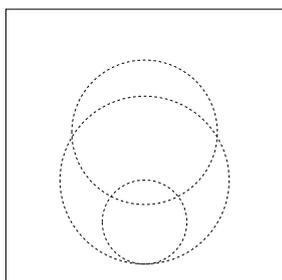


Ejemplo de la placa cubre techo con varios diámetros pre-cortados para utilizar el que mejor se adapte al conducto de evacuación.

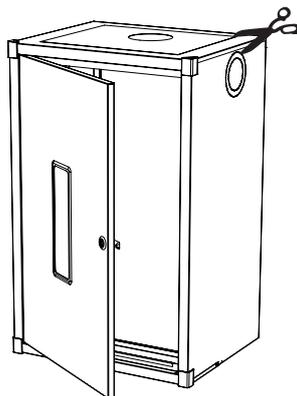

Algunos modelos disponen de unos agujeros pre-cortados en los laterales para utilizar en caso de que sea necesario.

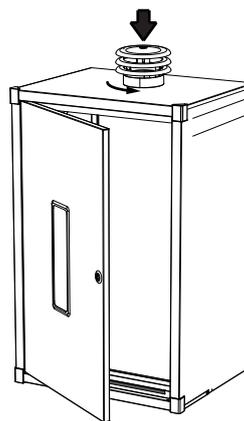

Un modelo de armario (800480300ARMPEG) incluye un deflector para la parte superior. Montar encajando y girando.

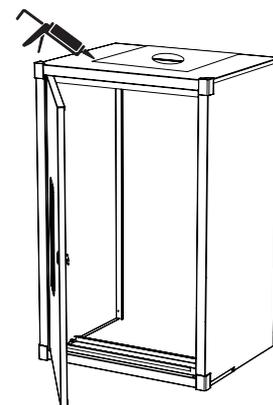

Se recomienda sellar las juntas para evitar filtraciones, sobretudo las de la parte superior del armario.

6 Colgar el armario en la pared haciendo uso de las pletinas que vienen incluidas



Síguenos en RRSS y apúntate a nuestra Newsletter