


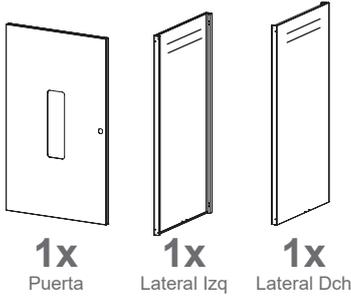



ARMARIO CUBRECALDERAS

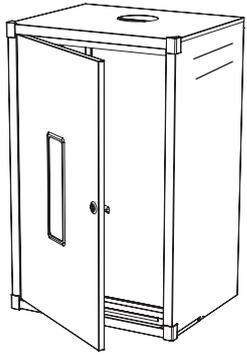


1 Montar los laterales del armario sobre el suelo atornillando en el lateral y en la parte interior.

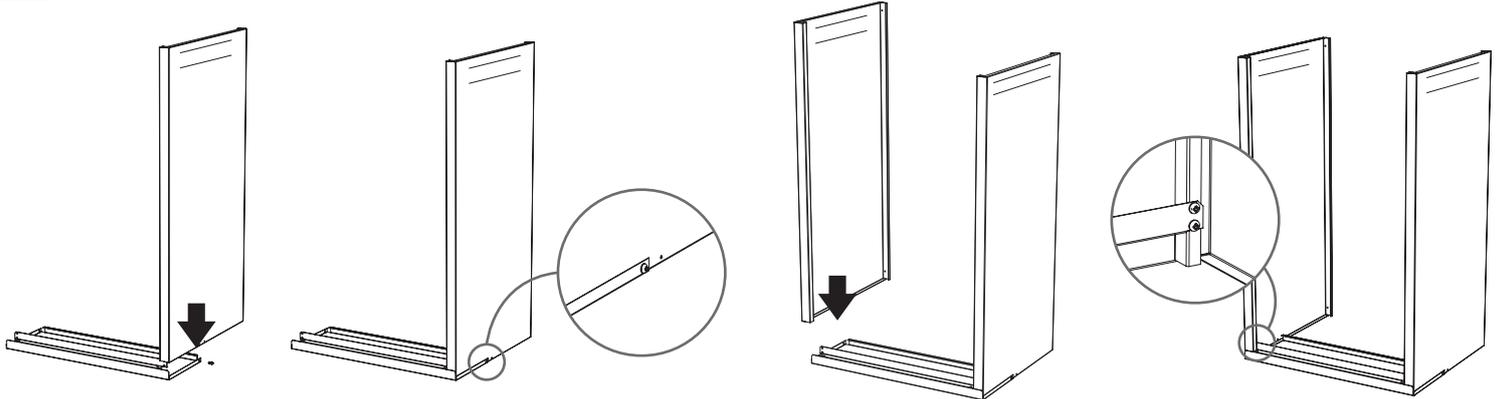


2 Colocar el perno inferior, a continuación la puerta. Poner el perno superior que va en la puerta y montar el techo. Atornillar el techo completamente.

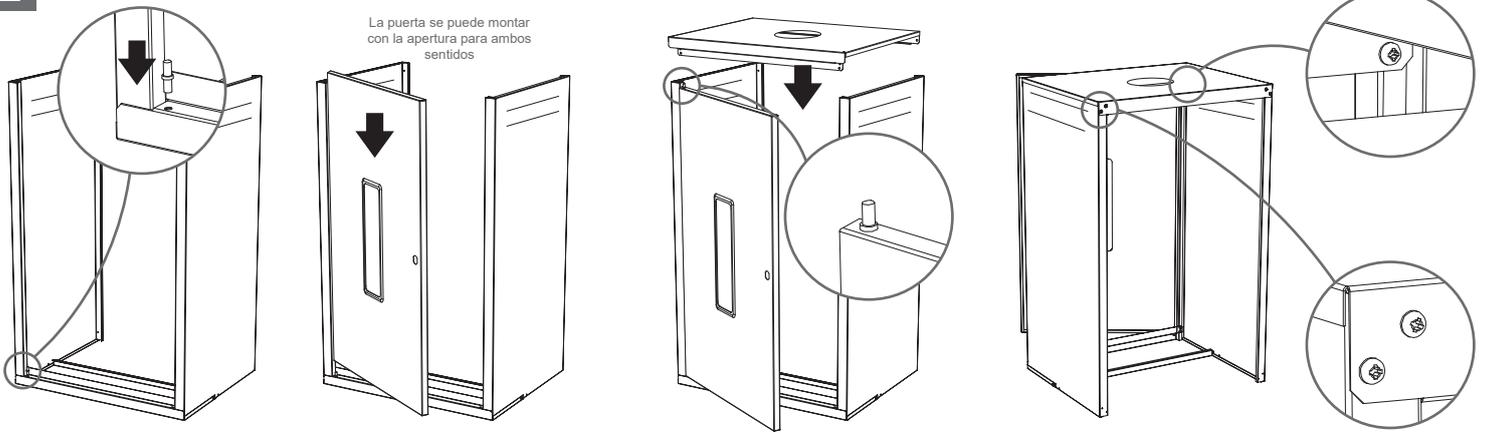

3 Introducir la cerradura en su sitio. Poner por la parte interior de la puerta el para que la cerradura no se mueva.

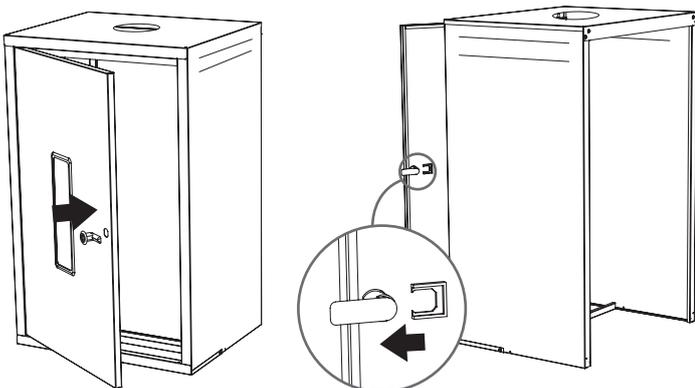

4 Colocar las protecciones y el deflector (encajando y girando).

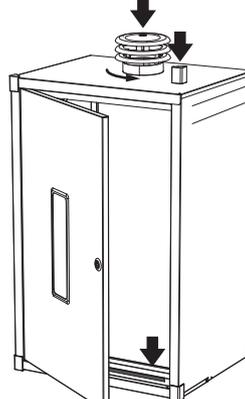

5 Sellar para que no haya filtraciones de agua. Colgar en la pared con las pletinas.

